


Pergo® Clips





TDS 22/07/2019

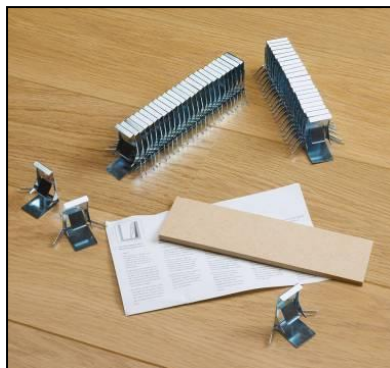

Für Pergo® Sockelleiste, neue Gestalt:

**Bestellcodes:**

Abhängig von Fußbodendicke: 7 mm, 8 mm, 9mm oder 9,5 mm. Ist nicht möglich mit 12mm Boden.

	  7 mm - 8 mm	  9 mm - 9,5 mm
PGSK(-) 58 x 12 mm	PGCLIPSKME7080	PGCLIPSKME95

Produktbeschreibung

Revolutionäres Clipsystem für die leim- und schraubenlose Befestigung von Sockelleisten.

Inhalt:

- 50 Clips (=1 Beutel)
- Formstück, um Sockelleisten auf Gehrung zu sägen

Verpackungsmenge: 50 Clips (=1 Beutel)

Pergo® Clips

TDS 22/07/2019

Anwendungen

Pergo® bietet ein breites Sockelleistensortiment an, um die erforderliche Dehnungsfuge rundum Ihren Fußboden fertig zu stellen. Die Pergo® Sockelleisten können auf verschiedene Weisen befestigt werden, unter anderem mit den Pergo® Clips.

Mit den Pergo® Clips können Sockelleisten leim- und schraubenlos befestigt werden. Sie ermöglichen eine Verbindung zwischen der Sockelleiste und Ihrem Pergo® Fußboden, wodurch die Sockelleiste nicht an der Wand befestigt wird.

Die Clips sind für die Pergo® Sockelleiste 58x12mm (PGSK) und für Dehnungsfugen bis max. 12 mm geeignet.

Andere Befestigungsmethoden für die Pergo® Sockelleisten sind: der Pergo® Multigluue und der Pergo® Track (Kunststoffschiene für die Montage der Pergo® Leiste 77x14mm).

Für weitere Informationen über diese Befestigungsmethoden, bitte lesen Sie unsere technischen Datenblätter vom Multigluue oder Pergo® Track nach.

Eigenschaften

√ Demontierbar

Durch die leim- und schraubenlose Befestigung können die Sockelleisten wieder demontiert werden. Dies ist praktisch beim Tapezieren oder Anstreichen der Wand oder zum Ersatz von Bodenpaneelen.

√ Leicht zu montieren

Die Clips sind sehr leicht zu montieren. Dadurch sparen Sie bis zu 50% Zeit bei der Montage Ihrer Sockelleisten.

√ Garantierte Dehnungsfuge

Die Pergo® Clips wurden so entworfen, dass sie sich stets mit dem Fußboden mitbewegen können. Durch die elastischen Metallstückchen, die an der Fußbodenseite drücken, kann der Fußboden weiterhin frei „arbeiten“.


Pergo® Clips

TDS 22/07/2019

Gebrauchsanweisung

Wichtig! (zu lesen vor der Verlegung des Fußbodens)

- Verwenden Sie die korrekten Clips für den jeweiligen Bodentyp (siehe obiges Schema mit den Bestellcodes).
- **Die Clips müssen gemeinsam mit dem Fußboden montiert werden.** Sie werden am Boden befestigt und ermöglichen eine Verbindung zwischen der Sockelleiste und Ihrem Pergo® Fußboden, wodurch die Sockelleiste nicht an der Wand befestigt wird.
- Lesen Sie die Verlegeanweisungen des Fußbodens aufmerksam und entfernen Sie stets Feder oder Nut von der Diele, an der die Clips befestigt werden.
- Abstandshalter sind im Hinblick auf die Dehnungsfuge unentbehrlich! Vergessen Sie nach der Verlegung nicht, die Abstandshalter zu entfernen.

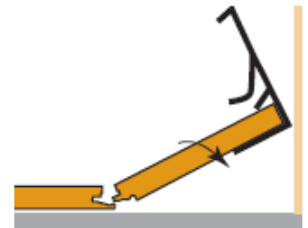


Pergo® Clips


TDS 22/07/2019

Wie montieren?


- Befestigen Sie alle 40 cm einen Clip am Fußboden. Wenn zwei Sockelleisten zusammentreffen, wird am besten ein Clip an dieser Stelle angebracht.
Tipp: Nachdem die Clips am Fußboden befestigt wurden, können sie noch etwas verschoben werden, um mit der Verbindung zwischen 2 Sockelleisten zusammenzufallen.

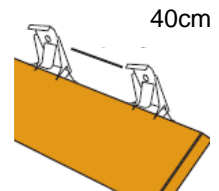

Folgende Zeichnung zeigt, wo die Clips an der Sockelleiste zu befestigen sind.

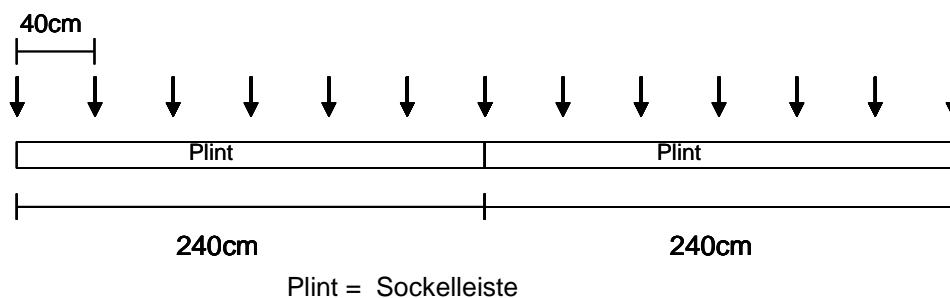


Hinweis: Bei unebenen Wänden empfiehlt es sich, mehr Clips zu verwenden. Wenn die Unebenheiten zu groß sind, entstehen unvermeidlich Öffnungen zwischen der Wand und der Sockelleiste.

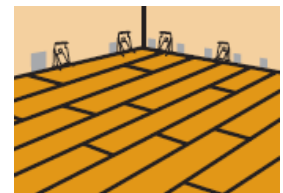


- Im Hinblick auf ein schönes Ergebnis muss in jeder Ecke des Zimmers an jedem Ende der Sockelleiste ein Clip vorgesehen werden (möglichst nah an der Ecke).

Achtung: Die Nutzung der Pergo® Clips hat Folgen für das Sägen auf Gehrung. Durch die Clips werden die Sockelleisten schräger positioniert. Verwenden Sie das mitgelieferte Formstück, um Ihre Sockelleisten perfekt auf Gehrung zu sägen (siehe Zeichnung).

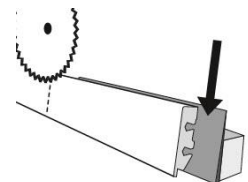

- Nach der Befestigung der Clips können die Sockelleisten sehr einfach hineingerastet werden. Lassen Sie die Sockelleiste an der Oberseite an die Pergo® Clips lehnen. Rasten Sie die Sockelleiste ein, indem Sie unten auf die Sockelleiste nach oben drücken.

Tipp: Je schräger die Sockelleiste steht, desto leichter kann sie in die Clips eingerastet werden.

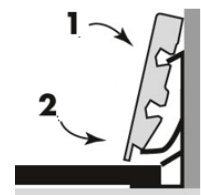

- Um die Sockelleiste wieder zu demontieren, reicht die umgekehrte Bewegung aus (Ziehen an der Sockelleiste).

Tipp: Beginnen Sie zum Entfernen der ersten Sockelleiste falls möglich an einem Endpunkt (Schiebefenster oder Türrahmen). Die folgenden Sockelleisten können Sie dann leicht an der Seite demontieren.

